





## Rychlý návod k použití FastPongu

Děkujeme Vám za zakoupení systému FastPong. Je navržen tak, aby byl trénink stolního tenisu efektivnější a příjemnější.

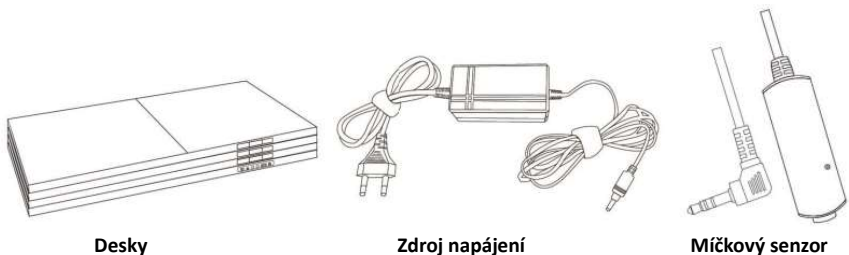


### Nastavení


1. Položte desky na stůl na stolní tenis a ujistěte se, že jsou pevně přitisknuté k sobě.

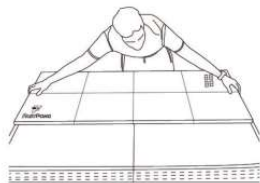

2. Připevněte snímač míčků k robotu (vystřelovací hlavici) pomocí přiloženého suchého zipu. Dbejte na to, aby snímač míčků nesměřoval na slunce nebo jiná jasná světla, jinak se bude neustále spouštět.

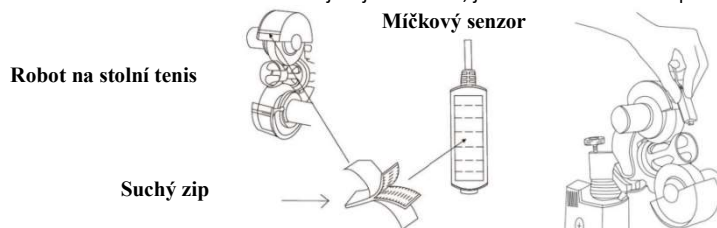

3. Druhý konec míčkového senzoru zapojte do konektoru míčkového senzoru a napájecí kabel do vstupního konektoru a síťové zásuvky. Zapněte zařízení

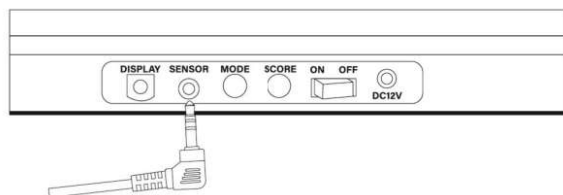

Chcete-li získat podporu nebo si stáhnout příručku, navštivte [fastpong.com/pages/support](http://fastpong.com/pages/support)

### ZÁRUKA

Název produktu	Tréninkový systém stolního tenisu FastPong	Záruční doba 2 roky po nákupu
Model	FP01	
Datum nákupu		

### ZÁRUČNÍ VÝJIMKY:

1. Poškození vzniklé v důsledku nehody, nesprávného použití, zneužití, úpravy, zásahu nebo nedodržení běžných provozních postupů uvedených v návodu k obsluze ze strany kupujícího.
2. Závady nebo poškození způsobené rozlitím potravin/tekutin nebo nesprávným použitím elektrického napájení a napětí.
3. Poškození, ztráty, závady nebo poruchy v důsledku požáru, povodně nebo jiných zásahů vyšší moci.
4. Běžné opotřebení, koroze, rezavění nebo skvrny.
5. Závady a poškození vzniklé v důsledku nesprávného testování, provozu, předvádění, údržby, instalace, seřízení nebo jakýchkoli změn či úprav jakéhokoli druhu.
6. Škrábance a poškození vnějších povrchových ploch a vnějších exponovaných částí, které jsou způsobeny běžnými vlivy použitím zákazníka.
7. Výrobek, jehož sériové číslo je odstraněno nebo nečitelné nebo poškozené.



**Nerozebírejte. Neotvírejte. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat.**



Nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti.



Důrazně doporučujeme, aby toto zařízení nebylo upravováno a/nebo používáno k jiným účelům, než pro které bylo navrženo.



Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.



Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se systémem a ujistěte se, že je napětí vhodné pro vaši zemi.



Nepokládejte na desky těžké předměty.



Dbejte na to, aby šňůry nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí, protože byste mohli riskovat zranění i poškození zařízení.



Na desky nebo do jejich blízkosti nepokládejte předměty obsahující tekutiny (např. Nápoje nebo vázy).



Do portů připojujte pouze autentická zařízení od společnosti FastPong, neautorizovaná zařízení třetích stran mohou poškodit zařízení.



Na přístroji ani v jeho blízkosti by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky nebo jiné zdroje tepla.



Udržujte přístroj mimo dosah magnetických předmětů.



Pravidelně kontrolujte, zda zařízení nemá poškozené části a/nebo kabely. Pokud zjistíte, že je poškozené, nepoužívejte jej a kontaktujte společnost FastPong.



Tento přístroj není vhodný pro malé děti bez pečlivého dozoru dospělé osoby.